


WORKWALL ASENNUS

1. Jalan sivussa olevat kolot kohdalleen rungossa oleviin kielekkeisiin nähden (kuvat 1 ja 2). Työnnä ylöspäin kohti runkoa (kuva 3), jolloin rungon alaosassa oleva reiällinen lattarauta työnnetään kierretappiin.

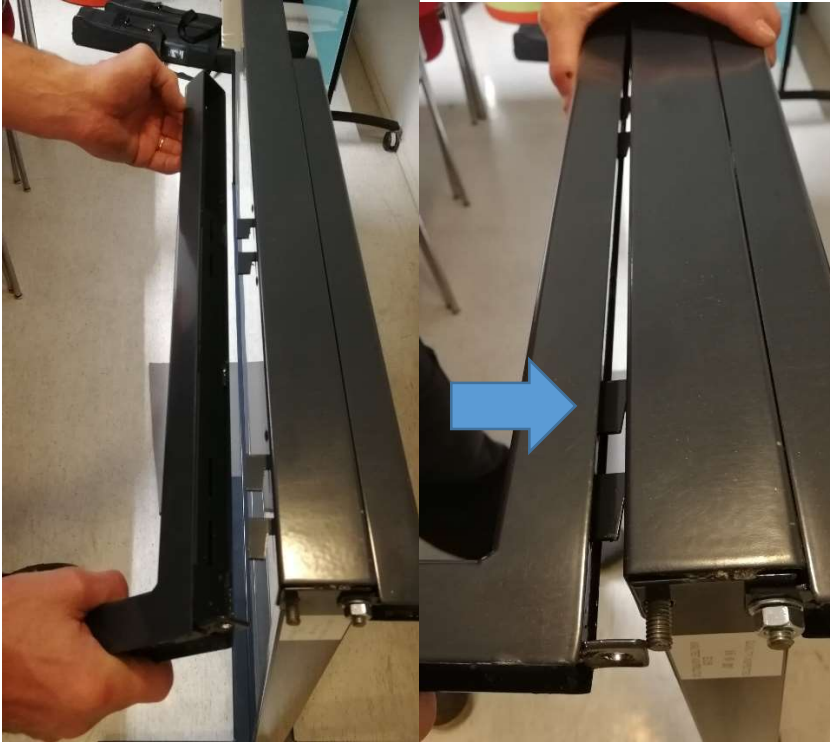

Kuvat 1 ja 2.



Kuva 3.

2. Työnnä jalka paikoilleen ja kiinnitä mutteri. Kuvassa oikean puoleinen mutteri on valmiiksi kiinnitetty (kuva 3).